


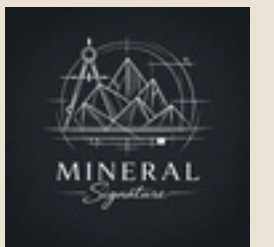

Conseils de pose – Béton Ciré Minéral Signature





Le sol doit être propre, exempt de toutes traces de corps gras avant l'application du primer bi-composant.



Après 24 heures de séchage, dans un seau propre, ajouter 2,8L d'eau puis incorporer 10 kg de poudre. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquer une passe de Béton Minéral Fondo.



Après 24 heures de séchage, préparer le mélange : Dans un seau propre, ajouter 3L d'eau, incorporer le pigment, puis verser les 10 kg de Béton Minéral Finition. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquer ensuite au plateau.



Après 24 heures de séchage, appliquer une deuxième passe de Béton Ciré Minéral Signature en utilisant la même méthodologie.



Après 24 heures de séchage, procéder à la pose du bouche-pore à l'aide d'un spalter.



Après 24 heures de séchage, appliquer le vernis époxy bi-composant préalablement mélangé manuellement (composants A + B), puis l'étaler avec un rouleau velours.



Attendre 24 heures minimum avant d'utiliser le sol et de poser les meubles. Être délicat pendant au moins 72 heures avant un usage intensif ou normal.

